

VIKTIGT!



Våningssängar - 80cm, från Edenwood

För att uppnå gällande säkerhetskrav behöver er säng förstärkas med detta förstärkningskit.
Enkel montering u 3 steg, tidsåtgång ca 15 min.


Verktyg: skruvdragare eller stjärnskruvmejsel

En enkel monteringsfilm finns att ladda ner på www.edenwood.se/sängar

2 st strävor till övre sängen
+ träskruv 35 mm 6st

2 st lister till kortsidorna
+ träskruv 35 mm 4 st


INNEHÅLL FÖRSTÄRKNINGSKIT VÅNINGSSÄNG.

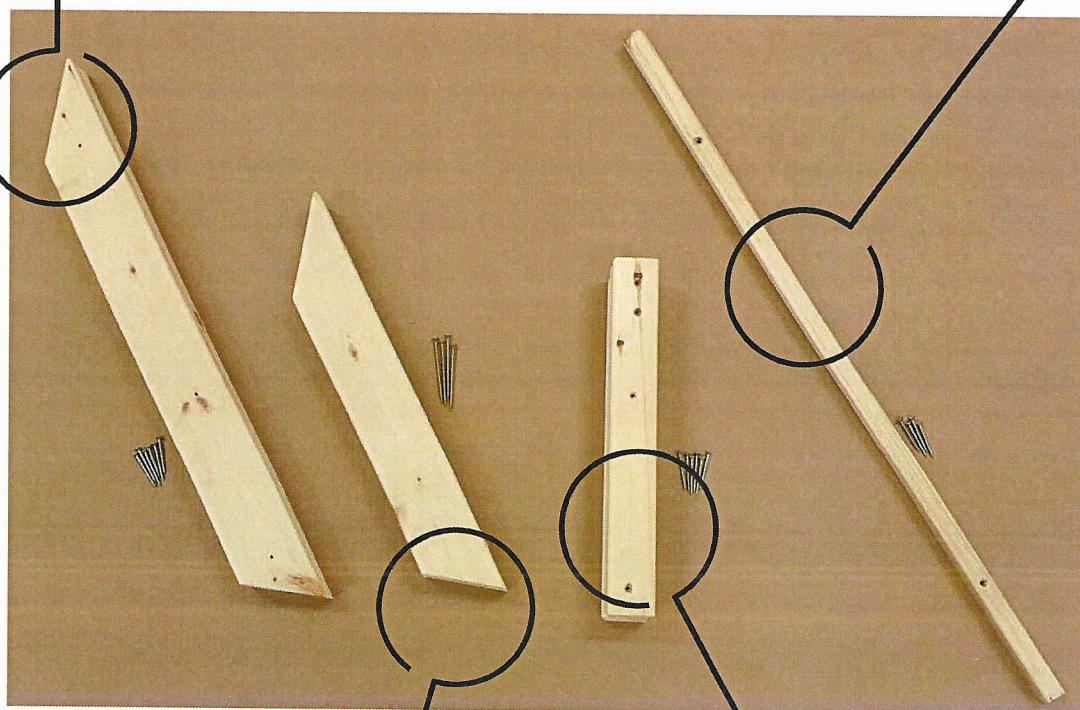


2 st strävor till nedre sängen
+ träskruv 70 mm 4 st

3 st stödbräda till övre sängen
+ träskruv 35 mm 9 st



**MONTERA STÄVAR ENLIGT BILD
1ST I VARJE HÖRN PÅ BAKSIDAN AV SÄNGEN**

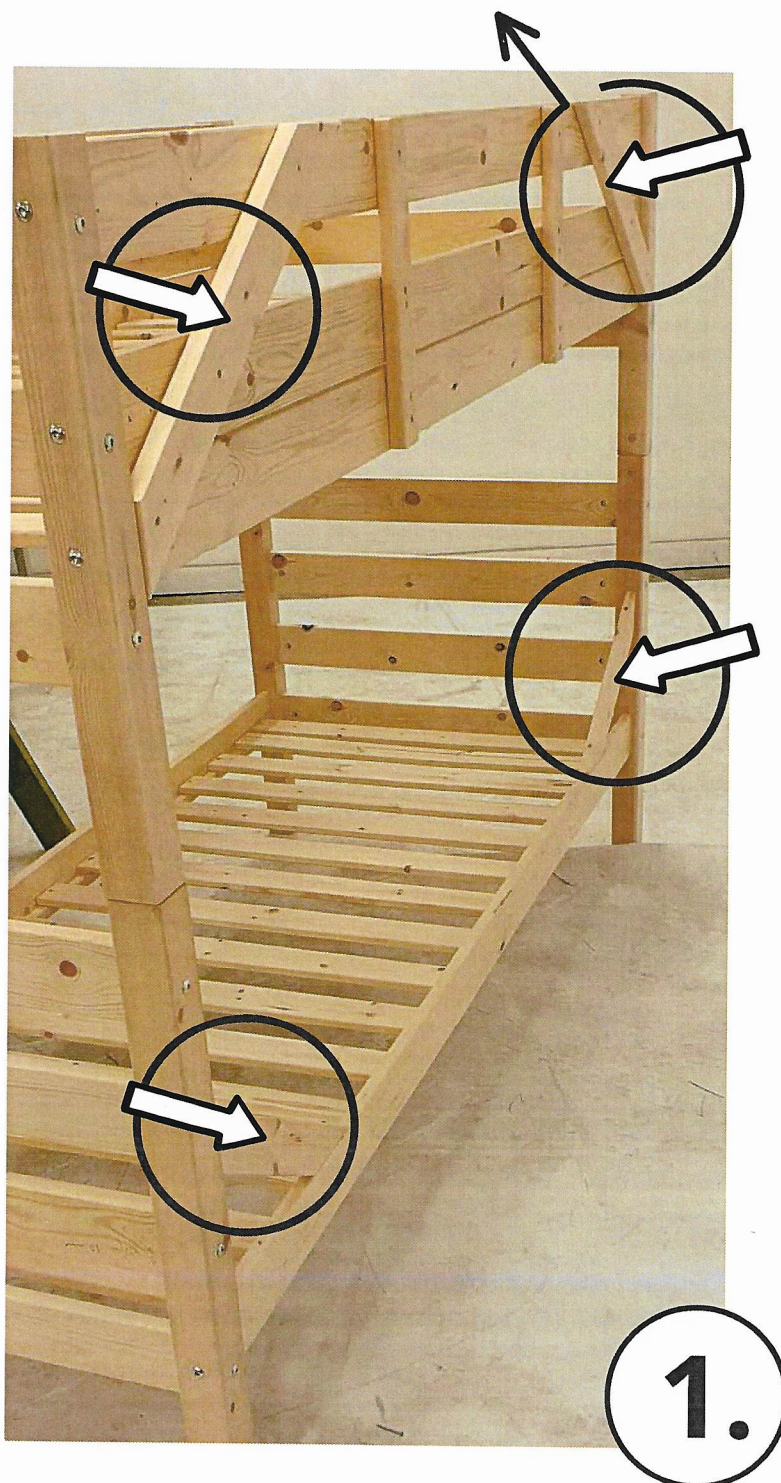

**MONTERA STÖDBRÄDA 1 ST PÅ FRAMSIDA OCH
2 ST PÅ BAKSIDA**

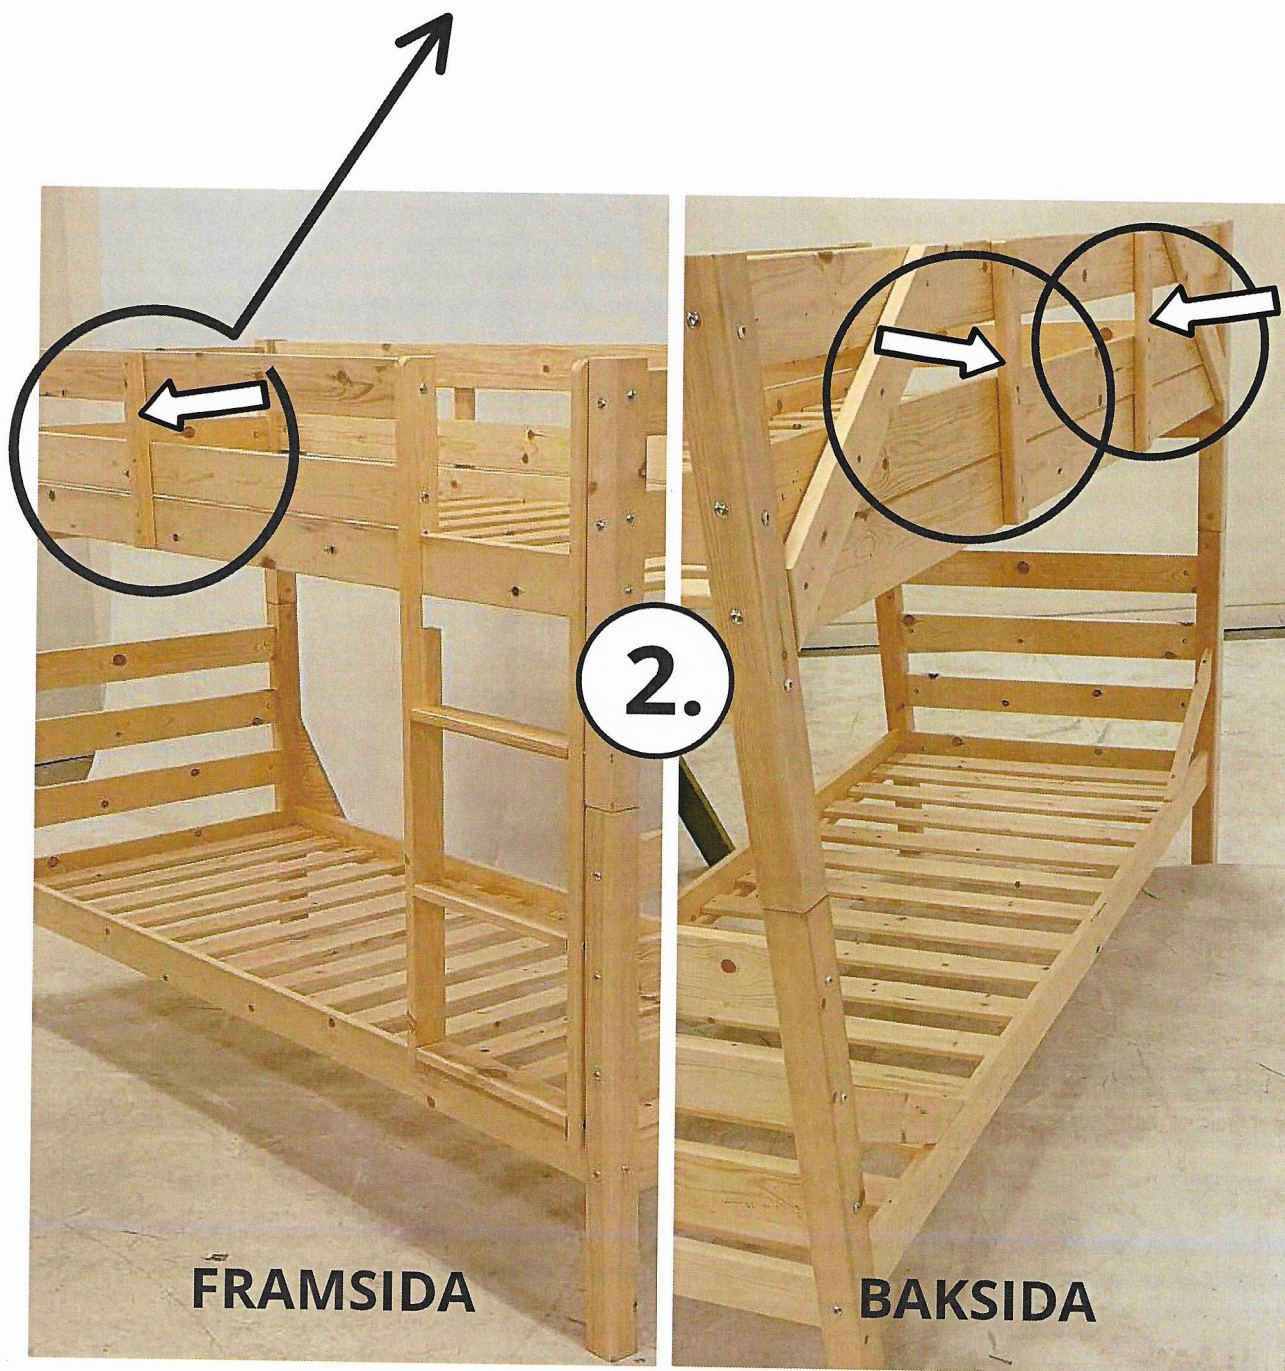

MONTERA LIST OVANPÅ BRÄDA PÅ KORTSIDOR.

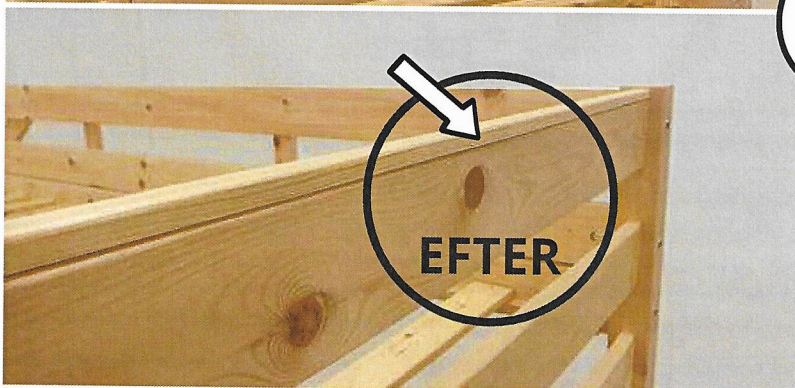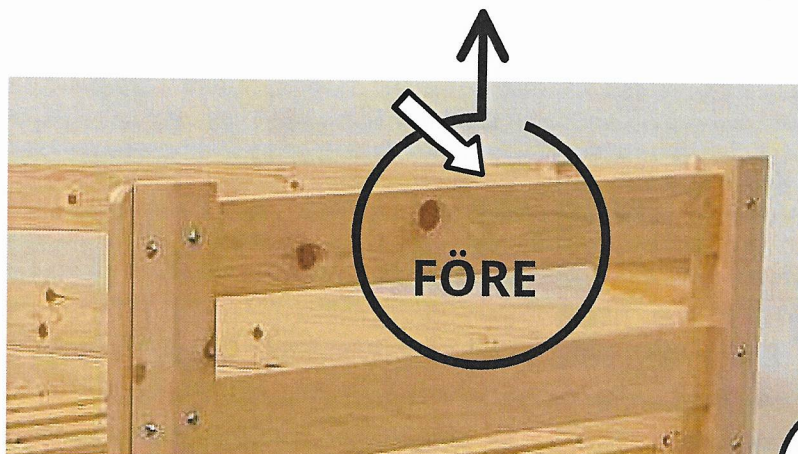

3.