

Viktigt !


Våningssäng 90 cm från Eden Wood

För att uppnå gällande säkerhetskrav behöver säng kompletteras med 2 lister

Enkel montering, listerna är för borrade, ca 5 min.

Verktyg: skruvdragare eller stjärnmejsel

En enkel monteringsfilm finns att ladda ner på www.edenwood.se/sängar

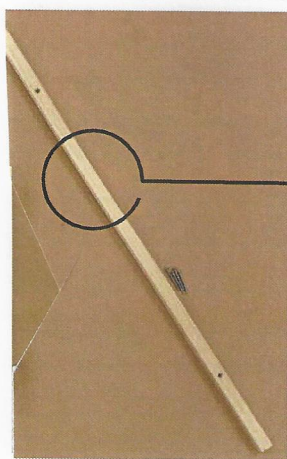

2 st lister till kortsidorna
+ träskruv 35 mm 4 st

MONTERA LIST OVANPÅ BRÄDA PÅ KORTSIDOR.

